


Mode d'opération

Montrez-lui où sont les fils et vous serez libre ailleurs.

- 1) **À l'allumage**, le frein est appliqué. Appuyez sur le bouton GO pour le libérer
- 2) **Programmation d'une zone de travail sous les fils**
 - a) Pivotez au début de la zone sous les fils.
 - b) Remontez la flèche à la hauteur désirée. (Voir la note)
 - c) Appuyez sur le bouton ROUGE.
 - d) Passez sous les fils jusqu'à la fin de la zone.
 - e) Appuyez sur le bouton ROUGE.
 - f) Vous avez **5 secondes** pour baisser la flèche. (Répétez l'étape 2 pour programmer jusqu'à 3 zones de hauteurs différentes)
- 3) **Programmation d'un plafond sur 360 degrés**
 - a) Ajustez la flèche à la hauteur désirée.
 - b) Appuyez sur le bouton ROUGE.
 - c) Baissez la flèche sans tourner.
 - d) Appuyez sur le bouton ROUGE.
- 4) **Programmation d'une zone de travail sans limite de hauteur.**
 - a) Pivotez au début de la zone de travail.
 - b) Appuyez sur le bouton NOIR.
 - c) Pivotez jusqu'à la fin de la zone.
 - d) Appuyez sur le bouton NOIR.
 - e) Vous avez **5 secondes** pour revenir.

Vous pouvez combiner 2 et 4 sur un même lieu de travail

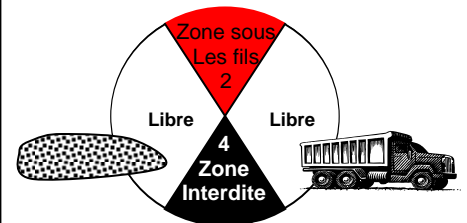

NOTES

IMPORTANT: Pendant la programmation

1. Sur une **Rétrocaveuse** ('pépine'), gardez le mat principal fermé au maximum.
2. Pour une **Pelle Hydraulique**, gardez la flèche entièrement dépliée.
3. Toute la programmation se fait en pesant 2 fois sur le même bouton. Une fois au début et une fois à la fin.
4. Lors d'un freinage automatique, appuyez sur **GO** pour libérer le frein et vous avez 5 secondes pour revenir dans la zone de travail sécuritaire.